WELCOME.

You just bought a NIXON watch. How about that. Welcome to the NIXON side, a side that's about custom-built product, quality, and durability.

We're stoked you selected one of our watches. The fact that you bought a NIXON means you can probably tell time, but you may not be familiar with all the doo-dads and features of our watches. So if you're stuck, read through these instructions. Or get your friends to read them and then they can tell you what's up.

HOLA.

Acabas de adquirir un reloj NIXON. Bienvenido a NIXON, productos customizados, calidad y durabilidad. Estamos encant ado de que hayas escogido uno de nuestros relojes. El hecho de que hayas adquirido un NIXON significa que podras saber la hora pero quizas no estes. familiarizado con todas las funciones de nuestros relojes, si es así lee estas instrucciones. O consigue a un amigo para que se las lea por ti te pueda explicar como va todo.

WILKOMMEN.

Sie haben sich soeben eine NIXON uhr Gekauft. Herzlichen gluckwunsch und willkomen auf der NIXON seite. Hier dreht sich alles um massgeschneiderte produkte, qualitat und haltbarkeit. Wir freuen uns, dass sie eine unserer uhren ausgewahlt haben. Die tatsache, dass sie eine NIXON gekauft haben. Bedeutet, dass sie vermutlich jetzt jemandem die aktuelle uhrzeit sagen koennen. Aber wahrscheinlich sind sie nocht nicht mit all den features und funktionen unserer uhren vertraut. Falls sie also mal nicht mehr weiterkommen, lesen sie sich einfach diese anleitung durch. Oder ihre freunde sollen sie lesen. Dann konnen die ihnen sagen wie's funktionert.

BIENVENUE.

Vous venez d´acheter une montre NIXON! Alors quoi?! Bienvenue chez NIXON, où vous ne trouverez que des montres de longue durée et de qualité, faites sur mesure. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi une de nos montres. Si vous avez une NIXON, cela veut probablement dire que vous savez lire l'heure, mais vous ne saurez peut-être pas toutes les petites astuces et caractéristiques de nos montres. Alors, si vous ne savez pas quoi faire, jetez donc un coup d´œil au mode d´emploi, ou demandez à un de vos copains de vous le lire afin de vous mettre au jus.

ニクソンへようこそ

このたびはニクソンウォッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ニクソンウォッチはカスタムメイドにより品質、耐久性を重視しています。恐らくいま皆さんにとって時間を見ることができても、すべての機能や特徴をご理解いただくことは少し困難かもしれません。ご使用の前には以下の説明をよくお読みになって、正しくお使いください。

IMPORTANT

Please refer to the watch case back for your watch's water resistancy rating, or our website: nixon.com

IMPORTANTE

Por favor, consulta el dorso de la caja del reloj para verificar el índice de resistencia al agua de tu reloj, o visita nuestro sitio web: nixon.com

WICHTIG

Bitte beachten sie die angaben zur wasserfestigkeit ihrer uhr auf der rückseite des uhrgehäuses oder auf unserer internetseite: nixon.com

IMPORTANT

Reportez-vous à l'arrière du boîtier de la montre pour connaître les caractéristiques d'étanchéité à l'eau de votre montre, ou consultez notre site web: nixon.com

重要

時計の耐水性については、時計の裏蓋に表示されている耐水表示、もしくはニクソンの WEB サイト： WWW.NIXON.COM を参照してください。

THE BASE TIDE
OPERATIONS MANUAL
www.nixon.com

NEVER PUSH A BUTTON OR SET THE WATCH WHEN IT IS SUBMERGED.

FEATURES

Custom LCD digital module featuring time of day (12 hour or 24 hour), day/date, auto calendar through 2099, Basic Tide function, Chronograph with 1/100 second resolution, Timer with 7 presets and one customizable option, EL backlight, and optional key tone and hourly chime.

Press PUSHER B to advance through the modes in the following sequence:

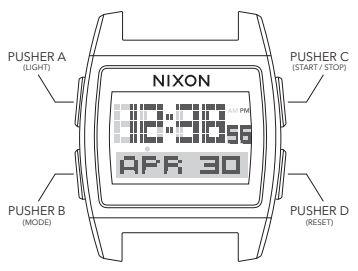

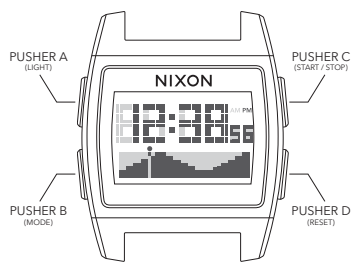

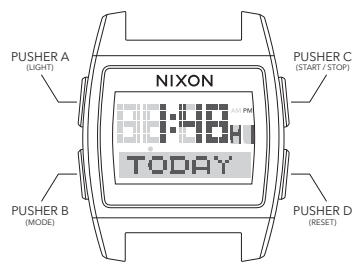

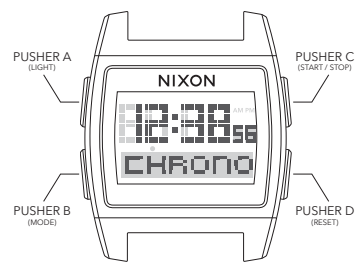

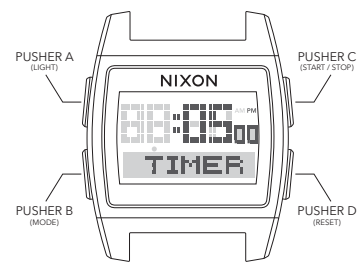

HOME SCREEN: TIME, TIDE, CHRONOGRAPH, TIMER

WATER RESISTANCY RATINGS AND WATCH CARE

CASE RATING	RAIN, SPLASHES, ETC.	SHALLOW SWIMMING, SUBMERSION*	SURFING, SNORKELING, SPEAR FISHING*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY / NO — A FEW OF OUR WATCHES ARE GEARED TOWARDS PURE STYLE AND ARE NOT DESIGNED FOR SURF OR SWIM. THIS IS INDICATED BY THE "NO WATER" ICON.

*RINSE WATCH WITH SOAP AND WATER AFTER EXPOSURE TO SALT WATER OR SAND.

Replace the battery at least every two years. Dead or low batteries left in a watch may leak and destroy the movement of your watch. If you have a water resistant watch, know that the water resistancy is attained using rubber or plastic seals which will deteriorate under normal conditions and reduce the water resistancy of your watch. These seals should be checked by an authorized jeweler at least every two years to ensure the rated water resistancy. Do not expose your watch to extreme temperatures (over 60°C or 140°F, under -10°C or 14°F). No hot tubs or saunas. Sorry, but do you really need to know the time when you're tubbing?

Avoid extreme shocks.

1 TIME MODE

TIME MODE FEATURES
-hours, minutes and seconds display in 12 or 24 hour format
-month and date display or tide graph

To set the time on your watch:
-Press PUSHER B (MODE) until you are in Time Mode
-Press and hold PUSHER B to enter Time Mode setting state (seconds will begin to blink)
-Press PUSHER C to increment the value
-Press and hold PUSHER C to quickly increment the value
-Press PUSHER D to decrement the value
-Press and hold PUSHER D to quickly decrement the value
-Press PUSHER B to advance through second, hour, minute, year, month, date, 12/24hr
-Press and hold PUSHER B to confirm and exit setting state

-To switch between TIDE or DATE display on the Home Screen, press PUSHER C
-To peek the next tide event, press and hold PUSHER D

-To toggle hourly / button chime on or off, press PUSHER D

-Press PUSHER B to advance to TIDE MODE

2 TIDE MODE

TIDE MODE
features current, future, and past tide events, based on Basic Tide calculation
-Display will automatically show next tide event
-Press PUSHER C to advance to next tide event (after "TOMORROW" it will show the date)
-Press PUSHER D to scroll to previous tide event (before "TODAY" it will show the date)

To set the TIDE:
-Using a trusted tide data source, determine the time of the next high tide. This is the time you will set your watch to in the next steps.
-Press and hold PUSHER B to enter Tide Setting State (hours will begin to blink)
-Press PUSHER C to increment the value
-Press and hold PUSHER C to quickly increment the value
-Press PUSHER D to decrement the value
-Press and hold PUSHER D to quickly decrement the value
-Press PUSHER B to advance to minutes, and then seconds
-Press and hold PUSHER B to confirm and exit setting state

NOTE: Basic Tide is intended to give approximate tide event times. It should not be used for critical navigation purposes. For most accurate data, tide function should be reset periodically by following the steps above.

-Press PUSHER B to advance to CHRONOGRAPH MODE

3 CHRONOGRAPH MODE

CHRONOGRAPH MODE features
-Hundredth seconds resolution

To operate the Chronograph:
-Press PUSHER C to start Chronograph run state
-In run state, press PUSHER C to stop the Chronograph
-Once stopped, press and hold PUSHER D to reset

-Press PUSHER B to advance to TIMER MODE

4 TIMER MODE

TIMER MODE features
-7 preset timer options
-1 customizable option

To set the TIMER:
-Press PUSHER D to cycle through the preset options, or select custom
If CUSTOM is selected (display will read: TIMER CU):
-Press and hold PUSHER B to enter Timer Mode setting state
-Press PUSHER C to increment the value
-Press and hold PUSHER C to quickly increment the value
-Press PUSHER D to decrement the value
-Press and hold PUSHER D to quickly decrement the value
-Press PUSHER B to advance from minutes to seconds
-Press and hold PUSHER B to confirm and exit setting state

To operate the TIMER:
-Press PUSHER C to start the timer
-Press PUSHER C to stop the timer
-Press and hold PUSHER D to restart the timer
-Press any pusher to stop the alarm once time has expired

-Press PUSHER B to advance to TIME MODE

WARRANTY INFO

Nixon offers a limited warranty of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years after original purchase from an authorized Nixon dealer. This means that if the materials in your watch aren't right or if the watch isn't put together correctly, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your watch and expect us to fix it for free. We don't cover normal wear and tear or batteries, crystal, watch case, strap, bracelet, loss or theft. You will void your warranty if you open your caseback, push the buttons underwater, or forget to screw down or push in the crown and expose your watch to moisture. Proof of purchase is required for all warranty claims and service requests, so hold onto your receipt. Nixon will not accept a warranty claim or repair request if a watch has evidence of excessive wear or misuse.

PROBLEMS?
Contact your closest Nixon Service Center and we'll do what we can to resolve the problem. If you're in North America, visit our Online Repair Center or call us at (888) 455-9200 from 8 to 5 pacific time, Monday to Thursday, 9 to 5 pacific time Friday, and we'll talk you through a solution or get you a service authorization number. Watches sent back to us without a service authorization number will not receive service.

NOTE:
Your warranty is not void if you do not register your watch.

CARACTÉRISTIQUES D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET ENTRETIEN DE LA MONTRE

CARACTÉRISTIQUES DU BOÎTIER	PLUIE, ÉCLABOUSSURES, ETC.	NAGE EN EAU PEU PROFONDE, SUBMERSION*	SURF PLONGÉE AVEC TUBA, PÊCHE AU HARPON*
30 MÈTRES	✓	⊘	⊘
50 MÈTRES	✓	✓	⊘
100-200 MÈTRES	✓	✓	✓

DRY / NO — QUELQUES-UNES DE NOS MONTRES SONT AXÉES UNIQUEMENT SUR LE STYLE ET NE SONT PAS CONÇUES POUR LE SURF OU LA NATATION. CELA EST INDIQUÉ PAR L'ICÔNE « NE PAS EXPOSER À L'EAU ».

*RINCEZ LA MONTRE AU SAVON ET À L'EAU APRÈS TOUTE EXPOSITION À L'EAU SALÉE OU AU SABLE.

Remplacez la pile au moins tous les deux ans. Des piles usées ou faibles laissées dans une montre risquent de couler et de détruire le mouvement de votre montre. Si vous possédez une montre étanche à l'eau, gardez à l'esprit que l'étanchéité s'obtient en utilisant du caoutchouc ou des joints en plastique qui se détériorent dans des conditions normales et diminuent la résistance de votre montre. Ces joints doivent être vérifiés par un bijoutier agréé au moins tous les deux ans pour garantir l'étanchéité à l'eau spécifiée. N'exposez pas la montre à des températures extrêmes (supérieures à 60 °C ou 140 °F, inférieures à -10°C ou 14°F). Cuves thermales ou saunas interdits. Désolé, mais avez-vous vraiment besoin de savoir l'heure quand êtes dans un sauna ?

Évitez les chocs extrêmes.

1 MODE HEURE

FONCTIONS DU MODE HEURE
- affichage des heures/minutes/secondes au format 12 ou 24 heures
- Affichage du mois et de la date ou graphe des marées

Pour régler l'heure sur votre montre :
- Appuyez sur le BOUTON B (MODE) jusqu'à ce que vous soyez en mode Heure
- Maintenez enfoncé le BOUTON B pour activer le réglage du mode Heure (les secondes se mettent à clignoter)
- Appuyez sur le BOUTON C pour augmenter la valeur du paramètre sélectionné
- Maintenez enfoncé le BOUTON C pour augmenter rapidement la valeur du paramètre sélectionné
- Appuyez sur le BOUTON D pour diminuer la valeur du paramètre sélectionné
- Maintenez enfoncé le BOUTON D pour diminuer rapidement la valeur du paramètre sélectionné
- Appuyez sur le BOUTON B pour parcourir les paramètres secondes, heures, minutes, année, mois, date, 12/24 heures
- Maintenez enfoncé le BOUTON B pour confirmer et quitter le réglage

- Pour passer de l'affichage de la MARÉE ou à celui de la DATE sur l'écran d'accueil, appuyez sur le BOUTON C.
- Pour consulter le prochain horaire de marée, maintenez enfoncé le BOUTON D

- Pour activer ou désactiver le carillon horaire/la tonalité des touches, appuyez sur le BOUTON D

- Appuyez sur le BOUTON B pour passer en MODE MARÉE

2 MODE MARÉE

Le **MODE MARÉE** permet d'afficher les horaires de marée présent, passés et à venir, calculés selon l'algorithme Basic Tide
- Le prochain horaire de marée est affiché par défaut
- Appuyez sur le BOUTON C pour passer à l'horaire de marée suivant (après « DEMAIN », la date sera affichée)
- Appuyez sur le BOUTON D pour passer à l'horaire de marée précédent (avant « AUJOURD'HUI », la date sera affichée)

Pour régler les horaires de MARÉE :
- À l'aide d'une source fiable, déterminez l'horaire de la prochaine marée haute. C'est cette heure que vous entrerez dans votre montre dans les étapes qui suivent.
- Maintenez enfoncé le BOUTON B pour activer le réglage du mode Marée (les heures se mettent à clignoter)
- Appuyez sur le BOUTON C pour augmenter la valeur du paramètre sélectionné
- Maintenez enfoncé le BOUTON C pour augmenter rapidement la valeur du paramètre sélectionné
- Appuyez sur le BOUTON D pour diminuer la valeur du paramètre sélectionné
- Maintenez enfoncé le BOUTON D pour diminuer rapidement la valeur du paramètre sélectionné
- Appuyez sur le BOUTON B pour passer aux minutes, puis aux secondes
- Maintenez enfoncé le BOUTON B pour confirmer et quitter le réglage

REMARQUE : l'algorithme Basic Tide est conçu pour fournir des horaires de marée approximatifs. Il ne doit pas être utilisé en cas d'impératif critique de navigation. Pour obtenir des données plus précises, la fonction Marée doit être réinitialisée régulièrement en suivant les étapes ci-dessus.

- Appuyez sur le BOUTON B pour passer en MODE CHRONOMÈTRE

3 MODE CHRONOMÈTRE

Fonctions du **MODE CHRONOMÈTRE**
- Précision au centième de seconde près

Pour faire fonctionner le chronomètre :
- Appuyez sur le BOUTON C pour démarrer le chronomètre
- Appuyez sur le BOUTON C pour arrêter le chronomètre
- Une fois le chronomètre arrêté, maintenez enfoncé le BOUTON D pour remettre le chronomètre à zéro

- Appuyez sur le BOUTON B pour passer en MODE MINUTERIE

4 MODE MINUTERIE

Fonctions du **MODE MINUTERIE**
- 7 options de minuterie préréglées
- 1 option personnalisable

Pour régler la MINUTERIE :
- Appuyez sur le BOUTON D pour parcourir les options préréglées, ou sélectionner l'option Personnalisé
Si l'option PERSONNALISÉ est sélectionnée (l'écran indiquera : TIMER CU) :
- Maintenez enfoncé le BOUTON B pour activer le réglage du mode Minuterie
- Appuyez sur le BOUTON C pour augmenter la valeur du paramètre sélectionné
- Maintenez enfoncé le BOUTON C pour augmenter rapidement la valeur du paramètre sélectionné
- Appuyez sur le BOUTON D pour diminuer la valeur du paramètre sélectionné
- Maintenez enfoncé le BOUTON D pour diminuer rapidement la valeur du paramètre sélectionné
- Appuyez sur le BOUTON B pour passer des minutes aux secondes
- Maintenez enfoncé le BOUTON B pour confirmer et quitter le réglage

Pour faire fonctionner la MINUTERIE :
- Appuyez sur le BOUTON C pour démarrer la minuterie
- Appuyez sur le BOUTON C pour arrêter la minuterie
- Maintenez enfoncé le BOUTON D pour redémarrer la minuterie
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme une fois le temps écoulé

- Appuyez sur le BOUTON B pour passer en MODE HEURE

WARRANTY INFOINFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Nixon offre une garantie limitée couvrant les défauts de matériaux ou de main-d'œuvre, d'une durée de deux (2) ans suivant la date d'achat de l'article auprès d'un revendeur Nixon agréé. Cela signifie que si les pièces de votre montre sont défectueuses ou mal assemblées, nous la réparerons ou la remplacerons, à notre discrétion. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez endommager votre montre et attendre de nous une réparation gratuite. Notre garantie ne couvre pas l'usure normale ou les piles, le verre, le boîtier de la montre, la sangle, le bracelet, la perte ou le vol. Vous annulez la garantie si vous ouvrez l'arrière du boîtier, si vous appuyez sur les boutons sous l'eau, si vous oubliez de visser ou d'enfoncer la couronne et si vous exposez la montre à l'humidité. Une preuve d'achat est requise pour toute réclamation au titre de la garantie et pour les demandes de réparation. Conservez donc votre reçu. Nixon n'acceptera aucune réclamation au titre de la garantie ni demande de réparation si la montre présente des signes d'usure excessive ou de mauvais usage.

DES PROBLÈMES ?
Contactez le Centre de Services Nixon le plus proche et nous ferons le maximum pour résoudre votre problème. Si vous êtes en Amérique du Nord, consultez notre Service Réparation en ligne ou contactez-nous au (888) 455-9200 du lundi au jeudi de 8 h à 17 h (heure du Pacifique) et le vendredi de 9 h à 17 h (heure du Pacifique) ; nous vous proposerons une solution ou vous remettrons un numéro d'autorisation de retour. Les montres retournées sans numéro d'autorisation de retour ne seront pas révisés.

REMARQUE :
La garantie reste valable même en cas de non enregistrement de votre montre.

ÍNDICE DE RESISTENCIA AL AGUA Y MENTENIMIENTO DEL RELOJ

ÍNDICE DE LA CARCASA	LLUVIA, SALPICADURAS, ETC.	NATACIÓN SUPERFICIAL, SUMERSIÓN*	SURF, SNORKEL, PESCA CON ARPÓN*
30 METROS	✓	⊘	⊘
50 METROS	✓	✓	⊘
100-200 METROS	✓	✓	✓

DRY / NO — ALGUNOS DE NUESTROS RELOJES TIENEN UN ESTILO MÁS PURO Y NO ESTÁN DISEÑADOS PARA PRACTICAR SURF NI NADAR. ESOS CASOS SE INDICAN MEDIANTE EL ICONO "NO MOJAR".

*LIMPIE EL RELOJ CON JABÓN Y AGUA DESPUÉS DE EXPONERLO AL AGUA SALADA O A LA ARENA.

Cambie la pila al menos cada dos años. Las pilas agotadas o con poca vida que se dejen en el reloj pueden gotear y destruir el movimiento del reloj. Si tiene un reloj resistente al agua, sepa que la resistencia al agua se consigue utilizando precintos de goma o plástico que se deterioran bajo condiciones normales, reduciendo así la resistencia al agua de su reloj. Tales precintos deberían ser comprobados por un taller certificado al menos una vez cada dos años para asegurar una correcta resistencia al agua. No exponga su reloj a temperaturas extremas (por encima de 60°C o 140°F, por debajo de -10°C o 14°F). No lleve su reloj en jacuzzis o saunas. Lo sentimos, pero ¿de verdad necesita saber la hora cuando está en esos lugares?

Evite los impactos.

1 MODO HORA

FUNCIONES DEL MODO HORA
-Vista de horas, minutos y segundos en formato 12 y 24 horas
-Vista de día y mes o gráficos de mareas

Para configurar la hora en su reloj:
-Presione el BOTÓN B (MODE) hasta acceder al Modo hora
-Mantenga presionado el BOTÓN B para acceder a los ajustes del Modo hora (los segundos empezarán a parpadear)
-Presione el BOTÓN C para aumentar de valor
-Mantenga presionado el BOTÓN C para aumentar el valor rápidamente
-Presione el BOTÓN D para disminuir de valor
-Mantenga presionado el BOTÓN D para disminuir el valor rápidamente
-Presione el BOTÓN B para avanzar por el valor de segundo, hora, minuto, año, mes, día, y formato 12/24 horas
-Mantenga presionado el BOTÓN B para confirmar y salir de los ajustes

-Para cambiar entre la vista de MAREA y FECHA en la Pantalla de inicio, presione el BOTÓN C
-Para consultar el próximo estado de la marea, mantenga presionado el BOTÓN D

-Para activar/desactivar las alertas y el sonido de los botones, presione el BOTÓN D

-Presione el BOTÓN B para avanzar al MODO MAREA

2 MODO MAREA

El **MODO MAREA** presenta el comportamiento presente, futuro y pasado de las mareas, basándose en un cálculo de Basic Tide.
-Se mostrará automáticamente el próximo estado de la marea
-Presione el BOTÓN C para avanzar al estado siguiente (a partir de "MAÑANA" le indicará también la fecha)
-Presione el BOTÓN D para acceder al estado anterior (antes de "HOY" le indicará también la fecha)

Para configurar la MAREA:
-Utilizando una fuente fiable sobre los datos de las mareas, indique la hora de la próxima pleamar. Con esta hora, configurará su reloj a través de los siguientes pasos:
-Mantenga presionado el BOTÓN B para acceder a los ajustes de la marea (las horas empezarán a parpadear)
-Presione el BOTÓN C para aumentar de valor
-Mantenga presionado el BOTÓN C para aumentar el valor rápidamente
-Presione el BOTÓN D para disminuir de valor
-Mantenga presionado el BOTÓN D para disminuir el valor rápidamente
-Presione el BOTÓN B para avanzar a minutos y segundos
-Mantenga presionado el BOTÓN B para confirmar y salir de los ajustes

NOTA: Basic Tide es capaz de proporcionarle las horas aproximadas de los diferentes estados del ciclo de las mareas. Por tanto, no debería utilizarse para fines críticos de navegación.

Para obtener datos más precisos, es necesario restablecer la función de mareas con regularidad siguiendo los pasos que se indican a continuación.

-Presione el BOTÓN B para avanzar al MODO CRONÓGRAFO

3 MODO CRONÓGRAFO

Funciones del **MODO CRONÓGRAFO**
-Resolución en centésimas de segundo

Para activar el cronógrafo:
-Presione el BOTÓN C para poner en marcha el cronógrafo
-Cuando esté en marcha, presione el BOTÓN C para detener el cronógrafo
-Cuando se haya detenido, mantenga presionado el BOTÓN D para restablecerlo

-Presione el BOTÓN B para avanzar al MODO TEMPORIZADOR

4 MODO TEMPORIZADOR

Funciones del **MODO TEMPORIZADOR**
-7 opciones de temporizador preestablecidas
-1 opción personalizable

Para configurar el TEMPORIZADOR:
-Presione el BOTÓN D para observar las opciones preestablecidas o seleccione la opción personalizable
Si selecciona PERSONALIZABLE, en la pantalla aparecerá TIMER CU (TEMPORIZADOR PE):
-Mantenga presionado el BOTÓN B para acceder a los ajustes del Modo temporizador
-Presione el BOTÓN C para aumentar de valor
-Mantenga presionado el BOTÓN C para aumentar el valor rápidamente
-Presione el BOTÓN D para disminuir de valor
-Mantenga presionado el BOTÓN D para disminuir el valor rápidamente
-Presione el BOTÓN B para avanzar de minutos a segundos
-Mantenga presionado el BOTÓN B para confirmar y salir de los ajustes

Para activar el TEMPORIZADOR:
-Presione el BOTÓN C para iniciar el temporizador
-Presione el BOTÓN C para detener el temporizador
-Mantenga presionado el BOTÓN D para reiniciar el temporizador
-Presione cualquier botón para detener la alarma cuando el tiempo haya finalizado

-Presione el BOTÓN B para avanzar al MODO HORA

INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Nixon ofrece una garantía limitada para defectos de materiales y de fabricación por un período de dos (2) años tras la compra original a un distribuidor de Nixon autorizado. Esto significa que si los materiales de su reloj no son los adecuados o si el reloj no se ha ensamblado correctamente, lo repararemos o lo sustituiremos, según decidamos. Sin embargo, esto no significa que usted pueda hacer un uso indebido de su reloj y que, en tal caso, nosotros lo arreglemos gratuitamente. La garantía no cubre el uso y desgaste normal, ni tampoco las baterías, el cristal, la caja del reloj, la correa, la pulsera, ni la pérdida o robo del reloj. La garantía quedará anulada si abre la caja del reloj, si opera los botones bajo el agua, si olvida enroscar o bloquear la corona o si expone su reloj a la humedad. Es necesario el comprobante de compra para todas las reclamaciones de garantía y solicitudes de servicio, por lo que le recomendamos conservar su recibo. Nixon no aceptará una reclamación de garantía o una solicitud de reparación si el reloj presenta un desgaste excesivo o uso inadecuado.

¿TIENE PROBLEMAS?
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Nixon y haremos todo lo posible por resolver su problema. Si se encuentra en Norteamérica, visite nuestro centro de reparaciones en línea o llame al (888) 455-9200 de lunes a jueves de 8 a. m. a 5 p. m. y viernes de 9 a. m. a 5 p. m. (GMT -8), y le daremos una solución o le facilitaremos un número de autorización de servicio. Los relojes que sean devueltos sin un número de autorización de servicio no recibirán ningún tipo de reparación.

NOTA:
Su garantía no se anulará si no registra su reloj.

GRADO DI RESISTENZA ALL'ACQUA E CURA DELL'OROLOGIO

GRADO DELLA CASSA	PIOGGIA, SCHIZZI, ECC.	NUOTO IN ACQUE BASSE, IMMERSIONE IN ACQUA*	SURF, SNORKELING, PESCA SUBACQUEA*
30 METRI	✓	⊘	⊘
50 METRI	✓	✓	⊘
100-200 METRI	✓	✓	✓

DRY / NO — ALCUNI DEI NOSTRI OROLOGI SONO DOTATI DI DETTAGLI PURAMENTE STILISTICI E NON SONO ADATTI PER FARE SURF O NUOTARE. TALE CONDIZIONE È INDICATA DALL'ICONA "NO ACQUA".

*SCIACQUARE CON ACQUA E SAPONE DOPO L'ESPOSIZIONE ALL'ACQUA DI MARE O ALLA SABBIA.

Sostituire la batteria almeno una volta ogni due anni. Se le batterie scariche o quasi scariche vengono lasciate nell'orologio, possono perdere e rompere il movimento dell'orologio. Se l'orologio è resistente all'acqua, l'impermeabilità viene mantenuta mediante guarnizioni in gomma o plastica, che nelle normali condizioni, si deteriorano riducendo tale capacità nell'orologio. Tali guarnizioni devono essere controllate da un gioielliere autorizzato ogni due anni per garantire la resistenza all'acqua indicata. Non esporre l'orologio a temperature estreme (oltre 60 °C / 140 °F, sotto -10 °C / 14 °F). Non adatto a vasche con acqua calda o saune. Ci spiace, ma alla fine è così importante sapere l'ora mentre ci si gode un bagno caldo?

Evitare urti eccessivi.

1 MODALITÀ OROLOGIO

FUNZIONI DELLA MODALITÀ OROLOGIO
-Visualizzazione di ore, minuti e secondi in formato 12 o 24 ore
-Visualizzazione di mese e data o grafico marea

Per impostare l'ora sull'orologio:
-Premere il PULSANTE B (MODALITÀ) fino ad impostare la Modalità Orologio
-Premere e tenere premuto il PULSANTE B per accedere allo stato impostazioni della Modalità orologio (i secondi inizieranno a lampeggiare)
-Premere il PULSANTE C per aumentare il valore
-Premere e tenere premuto il PULSANTE C per aumentare il valore rapidamente
-Premere il PULSANTE D per diminuire il valore
-Premere e tenere premuto il PULSANTE D per diminuire il valore rapidamente
-Premere il PULSANTE B per spostarsi su secondi, ore, minuti, anno, data, formato 12/24 ore
-Premere e tenere premuto il PULSANTE B per confermare e uscire dallo stato impostazioni

-Per alternare la visualizzazione tra la modalità MAREA e OROLOGIO sulla schermata iniziale, premere il PULSANTE C
-Per vedere l'evento di marea successivo, premere e tenere premuto il PULSANTE D

-Per attivare o disattivare il segnale acustico orario/dei pulsanti, premere il PULSANTE D

-Premere il PULSANTE B per passare alla MODALITÀ MAREA

2 MODALITÀ MAREA

La **MODALITÀ MAREA** consente la visualizzazione dell'evento di marea corrente, futuro e passato, in base al calcolo Basic Tide
-Sul display verrà visualizzato in automatico l'evento di marea successivo
-Premere il PULSANTE C per passare all'evento di marea successivo (dopo "DOMANI", si visualizza la data)
-Premere il PULSANTE D per scorrere all'evento di marea precedente (prima di "OGGI", si visualizza la data)

Per impostare la MAREA:
-Utilizzando una fonte affidabile di dati sulle maree, determinare il momento della prossima alta marea. Questa sarà l'ora secondo la quale si imposterà l'orologio nelle prossime fasi.
- Premere e tenere premuto il PULSANTE B per accedere allo stato impostazioni della Marea (le ore inizieranno a lampeggiare)
-Premere il PULSANTE C per aumentare il valore
-Premere e tenere premuto il PULSANTE C per aumentare il valore rapidamente
-Premere il PULSANTE D per diminuire il valore
-Premere e tenere premuto il PULSANTE D per diminuire il valore rapidamente
-Premere il PULSANTE B per passare ai minuti, quindi ai secondi.
-Premere e tenere premuto il PULSANTE B per confermare e uscire dallo stato impostazioni

NOTA: il Basic Tide ha lo scopo di prevedere approssimativamente quando avverrà il prossimo evento di marea. Non utilizzarlo per scopi di navigazione critici. Per dati più accurati, reimpostare la funzione di marea periodicamente attenendosi ai passaggi riportati sopra.

-Premere il PULSANTE B per passare alla MODALITÀ CRONOGRAFO

3 MODALITÀ CRONOGRAFO

La MODALITÀ CRONOGRAFO dispone di
-Risoluzione in centesimi di secondo

Per attivare il Cronografo:
-Premere il PULSANTE C per avviare lo stato esecuzione Cronografo
-In stato di esecuzione, premere il PULSANTE C per fermare il Cronografo
-In seguito, premere e tenere premuto il PULSANTE D per reimpostarlo

-Premere il PULSANTE B per passare alla MODALITÀ CRONOMETRO

4 MODALITÀ CRONOMETRO

La MODALITÀ CRONOMETRO dispone di
-7 opzioni predefinite di cronometro
-1 opzione personalizzabile

Per impostare il CRONOMETRO:
-Premere il PULSANTE D per spostarsi attraverso le opzioni predefinite o selezionare quella personalizzata
Se si seleziona l'opzione PERSONALIZZATA (sul display si visualizza: CRONOGRAFO PE):
-Premere e tenere premuto il PULSANTE B per accedere allo stato impostazioni della Modalità Cronografo
-Premere il PULSANTE C per aumentare il valore
-Premere e tenere premuto il PULSANTE C per aumentare il valore rapidamente
-Premere il PULSANTE D per diminuire il valore
-Premere e tenere premuto il PULSANTE D per diminuire il valore rapidamente
-Premere il PULSANTE B per passare dai minuti ai secondi.
-Premere e tenere premuto il PULSANTE B per confermare e uscire dallo stato impostazioni

Per attivare il CRONOMETRO:
-Premere il PULSANTE C per avviare il cronometro
-Premere il PULSANTE C per fermare il cronometro
-Premere e tenere premuto il PULSANTE D per riavviare il cronometro
-Premere qualsiasi pulsante per interrompere il segnale acustico dopo la fine del tempo

-Premere il PULSANTE B per passare alla MODALITÀ OROLOGIO

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Nixon offre una garanzia limitata relativa ai difetti dei materiali o di fabbricazione per due (2) anni dalla data di acquisto presso un rivenditore autorizzato Nixon. In caso di problemi relativi ai materiali o se l'orologio non è stato assemblato correttamente provvederemo a ripararlo o sostituirlo (a nostra discrezione). Tuttavia, se l'orologio non viene maneggiato correttamente potrebbe non essere riparato gratuitamente. La garanzia non riguarda la normale usura di batterie, vetro, cassa, cinghietta, cinturino o la perdita o il furto dell'orologio. La garanzia viene invalidata in caso di apertura del retro della cassa, di pressione dei pulsanti sottacqua o in caso di dimenticanza di avvitare o premere la corona esponendo l'orologio all'umidità. Per qualsiasi richiesta di assistenza o restituzione in garanzia, fornire una prova d'acquisto (che è consigliabile conservare). Nixon non accetterà richieste di riparazione o assistenza in garanzia per gli orologi con segni visibili di usura o uso improprio.

IN CASO DI PROBLEMI.
Contattare il centro di assistenza Nixon più vicino, che proverà a risolvere il problema. I clienti residenti in Nord America possono visitare il nostro centro di riparazione online o chiamare il numero +1 (888) 455-9200 dalle 8.00 alle 17.00 (fuso orario del Pacifico, dal lunedì al giovedì) o dalle 9.00 alle 17.00 (fuso orario del Pacifico, il venerdì). Se non è possibile risolvere il problema verrà emesso un numero di autorizzazione all'assistenza. Gli orologi spediti all'assistenza senza numero di autorizzazione non verranno riparati.

NOTA:
la garanzia non è valida anche se l'orologio non è registrato.

WASSERFESTIGKEITSNIVEAU UND PFLEGEHINWEISE

GEHAUSE EINTEILUNGEN	REGEN, SPRITZER, ECT.	SCHWIMMEN, EINTAUCHEN*	SURFEN, SCHNORCHELN, SPEERFISCHEN*
30 METER	✓	⊘	⊘
50 METER	✓	✓	⊘
100-200 METER	✓	✓	✓

DRY / NO — EIN PAAR UNSERER MODELLE SIND UM DES REINEN STYLES WILLEN DESIGNT UND NICHT ZUM SURFEN, SCHWIMMEN ODER WHIRLPOOLEN. DIESES ZEICHEN WEISST DARAUF HIN. IST IST AUF DER INFO KARTE ODER IM KATALOG ZU FINDEN.

*DIE UHR NACH KONTAKT MIT SALZWASSER ODER SAND MIT WASSER UND SEIFE ABWASCHEN.

Wechsel die Batterie alle zwei Jahr. Eine leere Batterie kann das Uhrwerk beschaedigen oder zerstoeren. Wenn Du eine wasserdichte Uhr hast, solltest du wissen, dass Gummidichtingen Deine Uhr wasserdicht machen. Diese Dichtungen koennen sproede werden und die wasserfestigkeit deiner Uhr beeintraechtigen. Diese Dichtungen sollten alle zwei Jahre von einem uhrmacher gepruefft werden. Setze deine Uhr keinen extremen Temperaturen aus (ueber 60 °C, oder unter –10° C). Keine Whirlpools oder Sauna, oder musst du wirklich die Zeit wissen, wenn du badest?

Vermeide extreme Erschuetterungen.

1 UHRZEITMODUS

UHRZEITMODUS-FUNKTIONEN
-Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige im 12- oder 24-Stundenformat
-Monats- oder Datumsanzeige oder Gezeitenkurve

So stellen Sie die Zeit auf Ihrer Uhr ein:
-Drücken Sie TASTE B (MODUS), bis Sie beim Uhrzeitmodus angelangt sind
-Halten Sie TASTE B gedrückt, um die Uhrzeitanzeige einzustellen (die Sekunden fangen an zu blinken)
-Drücken Sie TASTE C, um den Wert zu erhöhen
-Halten Sie TASTE C gedrückt, um den Wert schnell zu erhöhen
-Drücken Sie TASTE D, um den Wert zu verringern
-Halten Sie TASTE D gedrückt, um den Wert schnell zu verringern
-Drücken Sie TASTE B, um durch Sekunde, Stunde, Minute, Jahr, Monat, Datum, 12/24h zu blättern
-Halten Sie TASTE B gedrückt, um die Einstellung zu bestätigen und den Menüpunkt zu verlassen

-Um auf dem Startbildschirm zwischen der Anzeige GEZEITEN und DATUM zu wechseln, drücken Sie TASTE C
-Um das nächste Gezeitenereignis anzusehen, halten Sie TASTE D gedrückt

-Um den stündlich

CLASSIFICAÇÕES DE RESISTÊNCIA À ÁGUA E CUIDADOS COM O RELÓGIO

RESISTÊNCIA DA CAIXA	CHUVA, SALPICOS, ETC.	NATAÇÃO À SUPERFÍCIE, SUBMERSÃO*	SURF, SNORKELING, PESCA SUBAQUÁTICA*
30 METROS	✓	⊘	⊘
50 METROS	✓	✓	⊘
100-200 METROS	✓	✓	✓

DRY NO — ALGUNS DOS NOSSOS RELÓGIOS DEDICAM-SE AO ESTILO, NÃO ESTANDO PREPARADOS PARA FAZER SURF OU NADAR. ISTO É INDICADO PELO ÍCONE "NADA DE ÁGUA".

* LIMPE O RELÓGIO COM ÁGUA E SABÃO APÓS A EXPOSIÇÃO A ÁGUA SALGADA OU AREIA E ENXUGUE COM UM PANO SUAVE.

Substitua a bateria a cada dois anos. Se deixar baterias desgastadas ou fracas no relógio, poderão ocorrer fugas que destroem o movimento do seu relógio. Se tiver um relógio à prova de água, tenha em atenção que a resistência à água é obtida com vedantes de borracha ou plástico, que vão deteriorar-se em condições normais e reduzir a resistência à água do seu relógio. Estes vedantes devem ser inspeccionados por um joalheiro autorizado a cada dois anos para garantir a resistência à água indicada. Não exponha o seu relógio a temperaturas excessivas (mais de 60ºC ou 140ºF, menos de -10ºC ou 14ºF). Não utilize no banho ou em saunas. Pense um pouco, precisa mesmo de saber as horas enquanto toma banho? Evite choques extremos.

1 MODO HORA

FUNCIONALIDADES DO MODO HORA
- Apresentação das horas, minutos e segundos no formato de 12 ou 24 horas
- Apresentação do mês e data ou do gráfico de marés

Para acertar a hora no relógio:
- Prima o BOTÃO B (MODO) até aceder ao Modo Hora
- Prima continuamente o BOTÃO B para aceder ao estado de configuração do Modo Hora (os segundos começarão a piscar)
- Prima o BOTÃO C para aumentar o valor
- Prima o BOTÃO C para aumentar o valor rapidamente
- Prima o BOTÃO D para diminuir o valor
- Prima continuamente o BOTÃO D para diminuir o valor rapidamente
- Prima o BOTÃO B para percorrer os segundos, horas, minutos, ano, mês, data, 12/24 horas
- Prima continuamente o BOTÃO B para confirmar e sair do estado de configuração

- Para alternar entre a apresentação de MARÉ ou DATA no ecrã Início, prima o BOTÃO C
- Para espreitar o próximo evento de maré, prima continuamente o BOTÃO D

- Para ativar/desativar o aviso sonoro horário, prima o BOTÃO D

- Prima o BOTÃO B para avançar até ao MODO MARÉ

2 MODO MARÉ

O **MODO MARÉ** inclui eventos de maré atuais, futuros e passados, com base no cálculo da Base de Marés
- O visor mostra automaticamente o evento de maré seguinte
- Prima o BOTÃO C para avançar até ao evento de maré seguinte (depois de "AMANHÃ" mostrará a data)
- Prima o BOTÃO D para avançar até ao evento de maré anterior (antes de "HOJE" mostrará a data)

Para definir a MARÉ:
- Utilizando uma fonte de dados fidedigna, determine a hora da próxima maré alta. Esta é a hora para a qual irá acertar o relógio nos passos abaixo.
- Prima continuamente o BOTÃO B para aceder ao estado de configuração da Maré (as horas começarão a piscar)
- Prima o BOTÃO C para aumentar o valor
- Prima o BOTÃO C para aumentar o valor rapidamente
- Prima o BOTÃO D para diminuir o valor
- Prima continuamente o BOTÃO D para diminuir o valor rapidamente
- Prima o BOTÃO B para avançar para os minutos e em seguida para os segundos
- Prima continuamente o BOTÃO B para confirmar e sair do estado de configuração

NOTA: A Base de Marés destina-se a indicar as horas aproximadas dos eventos de maré. Não deve ser utilizada para fins de navegação críticos. Para dados mais exatos, a função MARÉ deve ser reajustada periodicamente seguindo os passos acima indicados.

- Prima o BOTÃO B para avançar até ao MODO CRONÓGRAFO

3 MODO CRONÓGRAFO

Funcionalidades do **MODO CRONÓGRAFO**
- Resolução de centésimos de segundo

Para utilizar o Cronógrafo:
- Prima o BOTÃO C para iniciar o estado de funcionamento do Cronógrafo
- No estado de funcionamento, prima o BOTÃO C para parar o Cronógrafo
- Quando tiver parado, prima continuamente o BOTÃO D para repor

- Prima o BOTÃO B para avançar até ao MODO TEMPORIZADOR

4 MODO TEMPORIZADOR

Funcionalidades do **MODO TEMPORIZADOR**
- 7 opções predefinidas do temporizador
- 1 opção personalizável

Para definir o TEMPORIZADOR:
- Prima o BOTÃO D para percorrer as opções predefinidas, ou selecione Personalizar
Se PERSONALIZAR for selecionado (o visor mostrará: PER TEMPORIZADOR):
- Prima continuamente o BOTÃO B para aceder ao estado de configuração do Modo Temporizador
- Prima o BOTÃO C para aumentar o valor
- Prima o BOTÃO C para aumentar o valor rapidamente
- Prima o BOTÃO D para diminuir o valor
- Prima continuamente o BOTÃO D para diminuir o valor rapidamente
- Prima o BOTÃO B para avançar dos minutos para os segundos
- Prima continuamente o BOTÃO B para confirmar e sair do estado de configuração

Para utilizar o TEMPORIZADOR:
- Prima o BOTÃO C para iniciar o temporizador
- Prima o BOTÃO C para parar o temporizador
- Prima continuamente o BOTÃO D para reiniciar o temporizador
- Prima qualquer botão para parar o alarme assim que o tempo tiver expirado

- Prima o BOTÃO B para avançar até ao MODO HORA

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

A Nixon oferece uma garantia limitada sobre defeitos de material e fabrico durante um período de dois (2) anos após a compra original a um representante Nixon autorizado. Isto significa que, se os materiais do seu relógio apresentarem problemas ou o relógio tiver sido montado incorretamente, procederemos à reparação ou substituição, consoante o que entendermos necessário. No entanto, isto não significa que pode utilizar o seu relógio de forma abusiva e esperar que o reparemos gratuitamente. A garantia não cobre o desgaste normal, pilhas, cristais, caixa do relógio, fita, bracelete, perda ou roubo. A garantia será anulada se abrir a caixa do relógio, premir os botões debaixo de água ou se esquecer de enroscar ou empurrar a coroa, expondo o relógio à humidade. É necessário apresentar o comprovativo de compra para efeitos de reclamação e assistência no âmbito da garantia, por isso guarde o seu recibo. A Nixon não aceitará reclamações ou pedidos de reparação se o relógio mostrar sinais de utilização excessiva ou utilização indevida.

PROBLEMAS?
Contacte o Centro de Assistência Nixon mais próximo e faremos todos os possíveis para resolver o problema. Na América do Norte, visite o nosso Centro de Reparação Online ou telefone para o número (888) 455-9200 entre as 08h00 e as 17h00 (hora do Pacífico), de segunda a sexta-feira, e entre as 09h00 e as 17h00 (hora do Pacífico) às sextas-feiras, para receber assistência à distância ou obter um número de autorização de assistência. Os relógios que nos forem devolvidos sem um número de autorização de assistência não receberão assistência.

NOTA:
A sua garantia não deixa de ser válida se não registar o seu relógio.

耐水性および時計の手入れ

ケースの防水性	雨、しぶきなど	淡水の水泳、潜水*	サーフィン、シュノーケリング、スキューバフィッシング*
30 メートル	✓	⊘	⊘
50 メートル	✓	✓	⊘
100～200 メートル	✓	✓	✓

DRY NO — 当社の製品の一部はスタイルを重視しており、サーフィンや水泳用に設計されていません。これは「NO WATER」アイコンで示されています。

*海水や砂が付着した場合は、石鹸を使って時計を洗ってください。電池は最低2年に一度交換してください。残量が切れた、または少なくなったバッテリーを腕時計に入れたままにしておくと、漏れが発生し時計のムーブメントが壊れることがあります。耐水性の時計をご使用の場合、ゴムまたはプラスチックのシールによって防水性が実現されていることに留意してください。このシールは通常の状態下で劣化し、それにより時計の耐水性が下がります。定格の耐水性を維持するため、このシールは最低2年に一度、認可を受けた宝石店等に点検してもらってください。極端な温度（60°C/140°F以上、-10°C/14°F以下）に腕時計をさらさないでください。熱い浴槽やサウナで使用しないでください。
極度な衝撃は避けてください。

1 時刻モード

時刻モードの機能
- 12時間制または24時間制での時、分、秒の表示
- 月日表示またはタイドグラフ

時計の時刻の設定方法：
- プッシャーB（モード）を押して、時刻モードに入ります。
- プッシャーBを長押しして、時刻の設定画面を表示します（秒の表示が点滅します）。
- 設定値を上げていくには、プッシャーCを押します。
- プッシャーCを長押しすると、設定値がすばやく上がります。
- 設定値を下げるには、プッシャーDを押します。
- プッシャーDを長押しすると、設定値がすばやく下がります。
- プッシャーBを押して、設定する項目（秒、時、分、年、月、日、12時間制と24時間制）を切り替えていきます。
- 設定が終わったら、プッシャーBを長押しして設定画面を終了します。

- メイン画面のタイドグラフと日付表示を切り替えるには、プッシャーCを押します。
- 次の干満時刻を見るには、プッシャーDを長押しします。

- 時報とプッシュ音のオン/オフを切り替えるには、プッシャーDを押します。

- プッシャーBを押して、タイドグラフモードに移ります。

2 タイドグラフモード

タイドグラフモードでは、時計で計算された現在、未来、過去の干満時刻を見ることができます。
- 画面に次の干満時刻が自動的に表示されます
- 未来の干満時刻を見るには、プッシャーCを押します（「TOMORROW」（明日）の後は日付が表示されます）。
- 過去の干満時刻を見るには、プッシャーDを押します（「TODAY」（今日）の前は日付が表示されます）。

タイドグラフの設定方法：
- 信頼できる潮位表で、次に満潮になる時刻を確認します。この満潮時刻を使って、時計のタイドグラフを以下の手順で設定します。
- プッシャーBを長押しして、タイドグラフの設定画面を表示します（時間の表示が点滅します）。
- 設定値を上げていくには、プッシャーCを押します。
- プッシャーCを長押しすると、設定値がすばやく上がります。
- 設定値を下げるには、プッシャーDを押します。
- プッシャーDを長押しすると、設定値がすばやく下がります。
- プッシャーBを押して、分の設定、さらに秒の設定に切り替えます。
- 設定が終わったら、プッシャーBを長押しして設定画面を終了します。

注記：時計のタイドグラフは、干満のおおよその時刻を示すことが目的です。この情報を航行用に使用しないでください。正確なデータが表示されるようにするには、上記の手順に従って、定期的に設定し直してください。

- プッシャーBを押して、ストップウォッチモードに移ります。

3 ストップウォッチモード

ストップウォッチモードの機能
- 精度1/100秒

ストップウォッチの使用方法：
- ストップウォッチを始動させて計時を開始するには、プッシャーCを押します。
- 計時中にストップウォッチを停止するには、プッシャーCを押します。
- 停止したストップウォッチをリセットするには、プッシャーDを長押しします。

- プッシャーBを押して、タイマーモードに移ります。

4 タイマーモード

タイマーモードの機能
- 7つのプリセットタイマーオプション
- 1つのカスタムオプション

タイマーの設定方法：
- プッシャーDを押して、プリセットオプションを順番に切り替えるか、カスタムオプションを選択します。
カスタムオプションを選択した場合（画面にTIMER CUと表示されます）：
- プッシャーBを長押しして、タイマーの設定画面を表示します。
- 設定値を上げていくには、プッシャーCを押します。
- プッシャーCを長押しすると、設定値がすばやく上がります。
- 設定値を下げるには、プッシャーDを押します。
- プッシャーDを長押しすると、設定値がすばやく下がります。
- プッシャーBを押して、分の設定、さらに秒の設定に切り替えます。
- 設定が終わったら、プッシャーBを長押しして設定画面を終了します。

タイマーの使用方法：
- タイマーを始動させるには、プッシャーCを押します。
- タイマーを停止するには、プッシャーCを押します。
- タイマーを再始動させるには、プッシャーDを長押しします。
- タイマーが切れた後でアラームを止めるには、プッシャーのいずれかを押します。

- プッシャーBを押して、時刻モードに移ります。

保証

ニクソンは、ニクソンの正規取扱店での購入後2年間に限り、材質および製造上の不具合に対する限定保証を行います。つまり、お客様の時計の材質が適切でないか、正しく組み立てられていない場合には、当社の判断により当該製品を修理または交換いたします。ただし、時計の誤用による故障等は修理の対象となりません。またこの保証には通常の使用による摩耗や裂傷、またはバッテリー、ガラス、時計のケース部、ベルト、ブレスレット（腕輪部）、紛失、盗難などは含まれておりません。ケース背面の開閉、水中でのボタン操作、リューズやボタン等の締め忘れ、時計を湿気にさらした場合の故障に関しては、保証の対象外となります。保証請求およびサービス要請にはすべて購入の記録が必要になるため、領収書を保管してください。ニクソンでは、腕時計に過度の磨耗や誤用が認められる場合、保証請求または修理要請はお引き受けできません。

問題がある場合
最寄のニクソンサービスセンターにお問い合わせください。当社で問題の解決に向け対応させていただきます。北米地域にお住まいの場合は、オンライン修理センターをご利用いただくか、(888) 455-9200までお電話にてお問い合わせください（太平洋時間、月～木：午前8時～午後5時、金：午前9時～午後5時）。対応方法とともに、サービス承認番号をお伝えします。当社にお送りいただいた腕時計にサービス承認番号がない場合、本サービスは受けられません。

注記:
腕時計の登録がされていない場合でも、保証が無効になることはありません。

防水等级和手表养护

表壳额定值	雨、液溅等	浅潜游泳，浸没*	冲浪、浮潜，鱼叉捕鱼*
30 米	✓	⊘	⊘
50 米	✓	✓	⊘
100-200 米	✓	✓	✓

DRY NO — 我们有少数手表设计简约，并不为冲浪或游泳而设计。此类手表以"禁水"图标标识。

*暴露在盐水或沙土之后请用肥皂水冲洗。至少每两年更换电池。电池用完或电量不足时，可能造成泄漏，损坏您手表的运行。如果您有防水的手表，请注意防水性依靠橡胶或塑料密封件实现，密封件在正常条件下可能退化，降低手表的防水能力。密封件应至少每两年接受授权珠宝商的检查以保证达到额定防水等级。请勿将手表暴露于极端温度中（高于 60ºC 或 140ºF，低于 -10ºC 或 14ºF）。禁止在热浴缸或桑拿浴中使用。抱歉，但是您真的需要在沐浴时知道时间吗？
避免极度震动。

1 时间模式

时间模式具有
-以 12 或 24 小时格式显示的时分秒
-月份及日期显示或潮汐图

要设置手表上的时间：
-按 B 按钮（模式）直到进入时间模式
-按住 B 按钮以进入时间模式设置状态（秒数将开始闪烁）
-按 C 按钮以增加数值
-按住 C 按钮可快速增加数值
-按 D 按钮以减少数值
-按住 D 按钮可快速减少数值
-按 B 按钮以依次进入秒、时、分钟、年、月、日、12/24 小时
-按住 B 按钮以确认并退出设置状态

-要在主屏幕上切换潮汐或日期的显示，请按 C 按钮
-要查看下一次潮汐活动，请按住 D 按钮

-要打开或关闭整点/按钮报时，请按 D 按钮

-按 B 按钮以进入潮汐模式

2 潮汐模式

潮汐模式提供基于基本潮汐计算的当前、未来和过去的潮汐活动
-显示屏自动显示下一次潮汐活动
-按 C 按钮可进入下一次潮汐活动（在"明天"之后，将显示日期）
-按 D 按钮可滚动至上一次潮汐活动（在"今天"之前，将显示日期）

要设置潮汐：
-使用可信潮汐数据源，确定下一次涨潮的时间。这是您在接下来的步骤中会将手表设置为的时间。
-按住 B 按钮以进入潮汐设置状态（小时数将开始闪烁）
-按 C 按钮以增加数值
-按住 C 按钮可快速增加数值
-按 D 按钮以减少数值
-按住 D 按钮可快速减少数值
-按 B 按钮以依次进入分钟、秒
-按住 B 按钮以确认并退出设置状态

注意："基本潮汐"功能旨在提供潮汐活动的大致时间。不应将其用于重要的导航目的。为获得最准确的数据，应按照上述步骤定期重置潮汐功能。

-按 B 按钮以进入计时器模式

3 计时器模式

计时器模式具有
-百秒分辨率

要操作计时器：
-按 C 按钮以启动计时器运行状态
-在运行状态下，按 C 按钮可停止计时
-停止后，按住 D 按钮可重置

-按 B 按钮以进入定时器模式

4 定时器模式

定时器模式具有
-7 个预设定时器选项
-1 个自定义选项

要设置定时器：
-按 D 按钮以循环显示预设选项，或选择自定义
如果选择了"自定义"（显示屏将显示：TIMER CU）：
-按住 B 按钮以进入定时器模式设置状态
-按 C 按钮以增加数值
-按住 C 按钮可快速增加数值
-按 D 按钮以减少数值
-按住 D 按钮可快速减少数值
-按 B 按钮，从分钟进入秒
-按住 B 按钮以确认并退出设置状态

要操作定时器：
-按 C 按钮以启动定时器
-按 C 按钮以停止定时器
-按住 D 按钮以重新启动定时器
-在定时时间到了之后，按任意按钮即可关闭闹铃

-按 B 按钮以进入时间模式

保固資訊

只要購自經授權之 NIXON 代理商，即可享有 NIXON 就材料與組裝之瑕疵所提供的兩 (2) 年有限保固。這項保固保證若您的手錶組裝不正確的材料或是未正確組裝，本公司將自行決定修復手錶或更換手錶給您。不過，若您的手錶使用不當而損壞，則無法要求本公司免費修復手錶。本公司保固項目不包括一般磨傷損壞或電池、鏡面、錶殼、錶帶、手鐲、遺失或遭竊。若您打開錶殼背蓋、在水中按下按鈕，或是忘記將按鈕往下轉或推入錶冠而使手錶受潮，則保固條款將失效。所有保固索賠與服務要求皆需要提示購買證明，因此請保存您的收據。若手錶有明顯過度磨損與濫用情況，NIXON 將不接受保固索賠或修復要求。

遇到問題？
與您最近的 NIXON 服務中心聯繫，我們將會盡可能為您解決問題。若您身在北美，請造訪我們的線上修復中心或在太平洋時間週一到週四上午 8 點到下午 5 點之間，週五上午 9 點到下午 5 點之間致電 (888) 455-9200，我們將與您討論解決方法或給予您一個服務授權碼。若您退回手錶但未附上服務授權碼，本公司將不予維修。

備註：
您無須註冊您的手錶，保固也將有效。

防水功能等級與手錶照料

機殼等級	雨水、飛濺水等。	淡水游泳、潛水*	衝浪、浮潛、捕魚*
30 公尺	✓	⊘	⊘
50 公尺	✓	✓	⊘
100-200 公尺	✓	✓	✓

DRY NO — 本公司出品的手錶中有幾款是著眼於單純樣式，而非針對衝浪或游泳場合所設計的手錶。這些款式會標示「NO WATER」(不防水) 圖示。

*若碰到鹽水或沙子，請用肥皂和清水清洗手錶。至少每二年更換一次電池。裝在手錶內的損壞或低電量的電池，可能會滲漏或是破壞手錶運轉功能。若您選購的是防水手錶，敬請了解提供防水功能的橡膠或塑膠材質封口在一般情況下將逐漸變質，進而降低手錶的防水性。因此，敬請每二年前往一次合格珠寶商處，將手錶交其檢查封口，以確保獲得指定等級的防水功能。請勿將手錶置放於極端溫度環境中 (超過 60ºC 或 140ºF，以及低於 -10ºC 或 14ºF)。不可用於浴缸或三溫暖場所。抱歉。但是話說回來，您真的需要在洗熱水澡的時候知道現在幾點嗎？
請勿大力撞擊手錶。

1 時間模式

時間模式功能
- 以 12 或 24 小時制顯示小時、分鐘和秒
- 顯示月份、日期或潮汐圖

若要在手錶上設定時間：
- 按「推鈕 B」（模式），直到進入「時間模式」
- 按住「推鈕 B」進入「時間模式」設定狀態（秒數將會開始閃爍）
- 按「推鈕 C」可增加值
- 按住「推鈕 C」可快速增加值
- 按「推鈕 D」可減少值
- 按住「推鈕 D」可快速減少值
- 按「推鈕 B」可前往設定秒、小時、分鐘、年、月份、日期、以及切換 12/24 小時制
- 按住「推鈕 B」以確認並離開設定狀態

- 若要在「首頁畫面」切換「潮汐」或「日期」顯示，請按「推鈕 C」
- 若要查看下一次潮汐活動，請按住「推鈕 D」

- 若要開啟或關閉整點報時/按鈕聲功能，請按「推鈕 D」

- 按「推鈕 B」可前往「潮汐模式」

2 潮汐模式

「潮汐模式」可以根據基本潮汐計算，顯示目前、未來和過去的潮汐活動
- 螢幕上會自動顯示下一次潮汐活動
- 按「推鈕 C」可往前顯示下一次潮汐活動（「明天」之後的潮汐活動則是顯示日期）
- 按「推鈕 D」可回溯顯示上一次潮汐活動（「今天」之前的潮汐活動則是顯示日期）

若要設定潮汐：
- 使用可信賴的潮汐資料來源，判斷下次漲潮的時間。您要在此時設定您的手錶以繼續接下來的步驟。
- 按住「推鈕 B」進入「潮汐設定狀態」（小時將會開始使閃爍）
- 按「推鈕 C」可增加值
- 按住「推鈕 C」可快速增加值
- 按「推鈕 D」可減少值
- 按住「推鈕 D」可快速減少值
- 按「推鈕 B」可前往分鐘，接著再前往秒鐘
- 按住「推鈕 B」以確認並離開設定狀態

附註：「基本潮汐」旨在提供約略的潮汐活動時間。不應用於重大的航行用途。如需最準確的資料，應定期按照上述步驟重新設定潮汐功能。

- 按「推鈕 B」可前往「計時器模式」

3 計時器模式

計時器模式功能
- 1/100 秒解析

若要操作計時器：
- 按「推鈕 C」啟動計時器執行狀態
- 在執行狀態中，按「推鈕 C」停止計時器
- 計時器停止後，按住「推鈕 D」可重新設定

- 按「推鈕 B」可前往「倒數計時器模式」

4 倒數計時器模式

倒數計時器模式功能
-7 個預設倒數計時器選項
-1 個可自訂選項

若要設定計時器：
- 按「推鈕 D」可循環顯示預設選項或選取自訂選項
若選取「自訂」（螢幕會顯示：TIMER CU）：
- 按住「推鈕 B」進入「倒數計時器模式」設定狀態
- 按「推鈕 C」可增加值
- 按住「推鈕 C」可快速增加值
- 按「推鈕 D」可減少值
- 按住「推鈕 D」可快速減少值
- 按「推鈕 B」可由分鐘前往至秒鐘
- 按住「推鈕 B」以確認並離開設定狀態

若要操作倒數計時器：
- 按「推鈕 C」啟動倒數計時器
- 按「推鈕 C」停止倒數計時器
- 按住「推鈕 D」重新啟動倒數計時器
- 倒數計時結束時，按任何推鈕可停止鬧鈴

- 按「推鈕 B」可前往「時間模式」

保修信息

对于从 NIXON 授权经销商处购买的产品，如果材料和工艺上存在缺陷，NIXON 将为其提供为期两 (2) 年（从最初购买日期起算）的有限保修服务。意即，若手表材料有问题，或者手表组配有误，我们将提供维修或更换（由我们自行决定）。但这并不意味着您可以不妥善使用手表，并认为我们可为您免费维修。我们的保修服务不涵括一般磨损和破损，或电池、水晶、表壳、表带、表链及其丢失或失窃。若您在水下打开手表后盖、按动按钮，或者忘记旋紧表冠或将其推回到原位，致使手表暴露于潮湿环境中，手表的保修将失效。所有保修申请和服务请求均须提供购买凭证，因此请妥善保存您的收据。如果有证据证明手表使用不当或手表内有湿气，NIXON 将不受理保修申请或服务请求。

出现故障？
请联系距离您最近的 NIXON 维修中心，我们将尽全力解决问题。如果您在北美，请访问我们的在线维修中心；或于周一至周四早 8:00 至下午 5:00（太平洋时间），周五早 9:00 至下午 5:00（太平洋时间）期间，致电 (888) 455-9200 联系我们，我们会向您讲解解决方案或为您提供一个维修授权码。如果在退回手表时不提供维修授权码，将无法享受我们的维修服务。

注：
即使未注册手表，手表的保修仍然有效。

방수 등급과 시계 관리

케이스 등급	비, 튀는 물, 물보라	수영, 수상 스포츠	스노클링, 서핑, 낚시*
30 미터	✓	⊘	⊘
50 미터	✓	✓	⊘
100-200 미터	✓	✓	✓

DRY NO — 저희가 판매하는 일부 시계들은 스타일을 중요시했기 때문에 서핑이나 수영 용도로 제작되지 않았습니다. "NO WATER" 아이콘으로 표시되었음.

*바닷물이나 모래가 들어갔을 때는 비누와 물로 깨끗히 씻어내십시오. 배터리는 최소한 2년에 한 번 교환해 줘야 합니다. 다 소모된 또는 약해진 배터리를 시계 안에 그대로 놔두면 배터리가 새면서 시계 안의 무브먼트가 파손될 수 있습니다. 방수장치가 된 시계를 갖고 계시다면, 고무나 플라스틱 재료로 밀봉하여 방수가 되었기 때문에 오래 사용하다보면 재료가 마모되어 방수력이 감소될 수 있다는 점을 알아 두시기 바랍니다. 이러한 방수상태는 최소한 2년마다 공인 대리점에 갖고 가서 확인을 하셔야 합니다.
시계를 극한 온도(섭씨 60도 이상 또는 영하 10 이하)에 노출시키지 마십시오. 찜질방이나 사우나에서 착용 금지. 죄송하지만, 찜질방 안에서 꼭 시계를 보셔야 하나요?
심한 충격도 피하십시오.

1 시간 모드

시간 모드 기능
- 12시간 또는 24시간 형태로 시간, 분 및 초 표시
- 날짜(월, 일) 표시 또는 조수 그래프

시계에서 시간을 설정하는 방법:
- 푸셔 B(모드)를 눌러 시간 모드로 진입합니다.
- 푸셔 B를 길게 눌러 시간 모드 설정 상태(초 점멸)로 진입합니다.
- 푸셔 C를 눌러 값을 늘립니다.
- 푸셔 C를 길게 눌러 값을 빠르게 늘립니다.
- 푸셔 D를 눌러 값을 줄입니다.
- 푸셔 D를 길게 눌러 값을 빠르게 줄입니다.
- 푸셔 B를 눌러 초, 시간, 분, 연도, 월, 일, 12/24시간을 차례로 설정합니다.
- 푸셔 B를 길게 눌러 설정 상태를 확인하고 종료합니다.

- 홈 화면에서 조수 또는 날짜 표시를 전환하려면 푸셔 C를 누릅니다.
- 다음 조수 이벤트를 확인하려면 푸셔 D를 길게 누릅니다.

- 음향 시간 알림 기능을 켜거나 끄려면 푸셔 D를 누릅니다.

- 푸셔 B를 눌러 조수 모드로 이동합니다.

2 조수 모드

조수 모드 기능은 기본 조수 계산에 따라 현재, 미래 및 과거의 조수 이벤트를 표시합니다.
화면에 자동으로 다음의 조수 이벤트가 표시됩니다.
- 푸셔 C를 눌러 다음 조수 이벤트("내일" 이후, 날짜가 표시됨)로 이동합니다.
- 푸셔 D를 눌러 이전 조수 이벤트("오늘" 이전, 날짜가 표시됨)로 스크롤합니다.

조수를 설정하는 방법:
- 신뢰할 수 있는 조수 데이터를 사용하여 다음 만조 시간을 결정합니다. 다음 단계를 통해 시계에 시간을 설정할 수 있습니다.
- 푸셔 B를 길게 눌러 조수 설정 상태(시간 점멸)로 진입합니다.
- 푸셔 C를 눌러 값을 늘립니다.
- 푸셔 C를 길게 눌러 값을 빠르게 늘립니다.
- 푸셔 D를 눌러 값을 줄입니다.
- 푸셔 D를 길게 눌러 값을 빠르게 줄입니다.
- 푸셔 B를 눌러 분 및 초로 차례로 이동합니다.
- 푸셔 B를 길게 눌러 설정 상태를 확인하고 종료합니다.

참고: 기본 조수는 조수 이벤트가 발생할 대략적인 시간을 알려줍니다. 따라서 중요한 항해의 목적으로 사용해서는 안 됩니다. 가장 정확한 데이터를 확인하려면 위에 명시된 단계에 따라 조수 기능을 정기적으로 재설정해야 합니다.

- 푸셔 B를 눌러 크로노그래프 모드로 이동합니다.

3 크로노그래프 모드

크로노그래프 모드 기능
- 0.01초 측정

크로노그래프를 작동하는 방법:
- 푸셔 C를 눌러 크로노그래프 작동 상태를 시작합니다.
- 작동 상태에서 푸셔 C를 눌러 크로노그래프를 멈춥니다.
- 작동이 멈추면 푸셔 D를 눌러 재설정합니다.

- 푸셔 B를 눌러 타이머 모드로 이동합니다.
」

4 타이머 모드

타이머 모드 기능
- 7가지 사전 설정 타이머 옵션
- 1가지 사용자 정의 옵션

타이머를 설정하는 방법:
- 푸셔 D를 눌러 사전 설정 옵션을 살펴보거나 사용자 정의를 선택합니다.
사용자 정의를 선택할 경우(화면: 타이머 CU):
- 푸셔 B를 길게 눌러 타이머 모드 설정 상태로 진입합니다.
- 푸셔 C를 눌러 값을 늘립니다.
- 푸셔 C를 길게 눌러 값을 빠르게 늘립니다.
- 푸셔 D를 눌러 값을 줄입니다.
- 푸셔 D를 길게 눌러 값을 빠르게 줄입니다.
- 푸셔 B를 눌러 분에서 초로 이동합니다.
- 푸셔 B를 길게 눌러 설정 상태를 확인하고 종료합니다.

타이머를 작동하는 방법:
- 푸셔 C를 눌러 타이머를 시작합니다.
- 푸셔 C를 눌러 타이머를 멈춥니다.
- 푸셔 D를 길게 눌러 타이머를 다시 시작합니다.
- 타이머에 설정된 시간이 경과하여 알람이 울리면 아무 푸셔나 눌러 알람을 멈춥니다.

- 푸셔 B를 눌러 시간 모드로 이동합니다.

품질 보증

NIXON은 물질적 및 기술적 결함이 발생한 경우 공인 NIXON 대리점에서 최초 구매 이후 2년 동안 제한 보증을 제공합니다. 즉, 시계의 재질에 문제가 있거나 제대로 조립이 되지 않은 경우 NIXON의 규정대로 수리 또는 교환이 가능하지만 소비자의 부주의로 고장난 경우에는 무상 수리가 불가능합니다. 일상적인 마모, 또는 배터리, 크리스털, 시계 케이스, 시계줄 분실 및 도난 등은 품질 보증에 포함되지 않습니다. 소비자가 시계 케이스를 개봉한 경우, 수중에서 버튼을 누른 경우, 용두를 조이지 않은 경우, 시계를 습한 곳에 노출시킨 경우에 발생한 고장은 보증이 되지 않습니다. 품질 보증 청구 및 서비스 요청 시 항상 구매에 대한 증빙 서류가 필요하므로 영수증을 보관하시기 바랍니다. 시계에 과도한 마모 또는 오용한 흔적이 있을 경우, NIXON은 품질 보증 청구나 수리 요청을 거절합니다.

문제 발생 시 다음을 따르십시오.
가장 가까운 NIXON 서비스 센터에 연락하면 관련 조치를 취해드립니다. 해당 지역이 북미 지역인 경우, 온라인 수리 센터를 방문하거나 월요일~목요일은 태평양 표준시로 8시~5시에, 금요일은 9시~5시에 (888)455-9200으로 전화하면 관련 조치를 받거나 서비스 허가 번호를 받을 수 있습니다. 서비스 허가 번호 없이 반품된 시계는 서비스를 받을 수 없습니다.

주의:
시계를 등록하지 않아도 품질 보증을 법적으로 보장합니다.

อัตราความสามารถในการกันน้ำและการดูแลรักษานาฬิกา

อัตราการกันน้ำของตัวเรือน	ฝน การกระเด็นของน้ำ ฯลฯ	การว่ายน้ำตื้นการดำน้ำลึก*	การดำลึก การดำน้ำลึก การดำน้ำตื้น*
30 เมตร	✓	⊘	⊘
50 เมตร	✓	✓	⊘
100-200 เมตร	✓	✓	✓

DRY NO — นาฬิกาของเรามางรุ่นได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้สไตล์สวยหรูเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับการดำลึกหรือว่ายน้ำ เราจะใช้ไอคอน "NO WATER (ห้ามถูกน้ำ)" เพื่อเป็นการระบุเอาไว้

*ล้างทำความสะอาดนาฬิกาด้วยสบู่และน้ำหลังจากที่นาฬิกาถูกน้ำเค็มหรือทราย เปลี่ยนแบตนาฬิกาอย่างน้อยทุกๆ สองปี ถ้านที่หมดหรือมีกำลังไฟฟ้าเหลือน้อยที่อยู่ในนาฬิกาอาจรั่วและอาจทำลายกลไกเครื่องของนาฬิกาของคุณได้ หากคุณมีนาฬิกาแบบกันน้ำโปรดทราบว่าความสามารถในการกันน้ำจะมีปัญหาโดยใช้มีกกันช้างหรือพลาสติกซึ่งจะเสื่อมสภาพลงภายใต้สภาวะปกติ และจะลดความสามารถในการกันน้ำลง ผมีกกันเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสภาพโดยผู้จำหน่ายเครื่องประดับที่ได้รับอนุมัติอย่างน้อยทุกๆ สองปี เพื่อให้มั่นใจว่ายังมีความสามารถในการต้านทานที่ได้ถูกจัดกับดับไว้ อย่าให้นาฬิกาของคุณอยู่ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำที่รุนแรงมาก (สูงกว่า 60ºC หรือ 140ºF ต่ำกว่า -10ºC หรือ 14ºF) อย่าสวมใส่เมื่อใช้อ่างน้ำร้อนหรือซาวน่า ขออภัยแต่คุณคงไม่จำเป็นต้องดูเวลาตอนที่อยู่ในอ่างน้ำร้อนแน่นอน หลีกเลี่ยงการกระเทือนที่รุนแรง

1 โหมดเวลา

คุณสมบัติโหมดเวลา:
- ชั่วโมง นาที และวินาที ที่แสดงในรูปแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมง
- แสดงเดือนและวันที่ หรือกราฟน้ำขึ้นน้ำลง

วิธีการตั้งเวลาบนนาฬิกาของคุณ:
- กดปุ่ม B (โหมด) จนกระทั่งอยู่ในโหมดเวลา
- กดปุ่ม B ค้างไว้เพื่อเข้าสู่สถานะการตั้งค่าโหมดเวลา (ตัวเลขวินาทีจะเริ่มกะพริบ)
- กดปุ่ม C เพื่อเพิ่มค่าเวลา
- กดปุ่ม C ค้างไว้เพื่อเพิ่มค่าเวลาอย่างรวดเร็ว
- กดปุ่ม D เพื่อลดค่าเวลา
- กดปุ่ม D ค้างไว้เพื่อลดค่าเวลาอย่างรวดเร็ว
- กดปุ่ม B เพื่อเลื่อนไปยังวินาที ชั่วโมง นาที ปี เดือน วันที่ และรูปแบบเวลา 12/24 ชม.
- กดปุ่ม B ค้างไว้เพื่อยืนยันและออกจากสถานะการตั้งค่า

- กดปุ่ม C เพื่อสลับระหว่างการแสดงน้ำขึ้นน้ำลง หรือการแสดงวันที่บนหน้าแรก
- กดปุ่ม D ค้างไว้เพื่อดูน้ำขึ้นน้ำลงสูงสุดลำดับถัดไป

- กดปุ่ม D เพื่อสลับการเปิดปิดเสียงเตือนรายชั่วโมง / เสียงปุ่ม

- กดปุ่ม B เพื่อเข้าสู่โหมดน้ำขึ้นน้ำลง

2 โหมดน้ำขึ้นน้ำลง

โหมดน้ำขึ้นน้ำลงประกอบไปด้วยเหตุการณ์น้ำขึ้นน้ำลงในปัจจุบัน ในอนาคต และในอดีตโดยอิงตามการคำนวณน้ำขึ้นน้ำลงพื้นฐาน
- หน้าจอจะแสดงเหตุการณ์น้ำขึ้นน้ำลงลำดับถัดไปโดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม C เพื่อเลื่อ